

Comment utiliser le réactivateur de panne ?

Réactivateur de panne (sans abrasifs)



Réglez la température sur 250-270°C



Plongez la partie étamée de la panne dans le réactivateur (OTR02/SB) et bougez la panne doucement



Nettoyez les résidus



Étamez la panne après nettoyage

Comment augmenter la durée de vie des pannes ?



Utilisez la fonction « standby »




Utilisez la fonction coupure automatique



Utilisez exclusivement des pannes Ersa d'origines !

Pannes longue durée ERSADUR

Ersa partage son savoir faire
Entretien des pannes pour
une meilleure qualité de brasage et
une durée de vie optimale

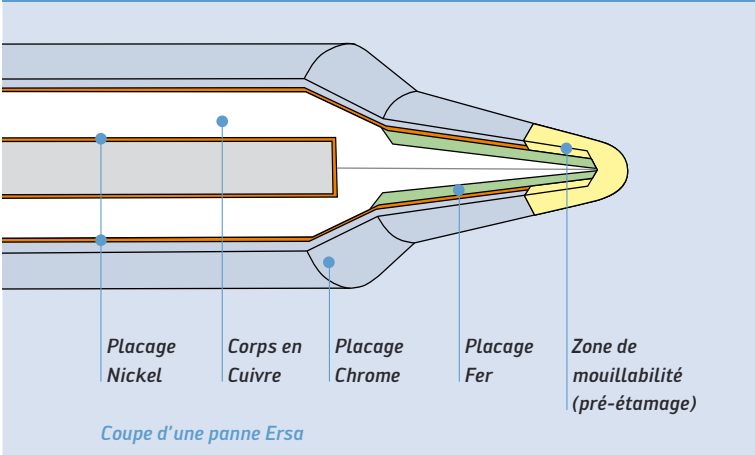

Les pannes longue durée ERSADUR ont été conçues pour une utilisation continue et pour offrir une très haute qualité de brasage. Elles sont galvanisées avec un revêtement en fer et sont protégées de la corrosion et l'oxydation grâce à un traitement en chrome. Ce procédé unique a été conçu et est utilisé exclusivement par Ersa. Les pannes ERSADUR ont un haut pouvoir de transfert énergétique et protègent l'élément chauffant de surchauffe et d'usure prématurée. Ersa propose une grande gamme de panne pour répondre à toutes les applications.

ERSA CONSEILLE
ERSA EXPLAINS

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Straße 24
97877 Wertheim
Telefon: +49 9342 800-0
Telefax: +49 9342 800-100
info@ersa.de
www.ersa.de



Comment nettoyer vos pannes ?

A l'aide d'une éponge sèche



Utilisez une température de consigne raisonnable.



340 – 360 °C pour un alliage sans plomb



Eponge sèche sale (flux et oxydes)



Retirez l'éponge sèche et videz le réceptacle



Remplacez l'éponge sèche (0008M/SB)



Insérez légèrement la panne dans la limaille et tournez.



Ne l'insérez pas trop profond !



Ne grattez pas !



Ne tapez pas !



Étamez après nettoyage

A l'aide d'une brosse



Problème : pannes larges ou exotiques



Solution : Utilisez une brosse en laiton (3ZT00051)




Ne pas brosser au-delà de la partie étamée !




Ne pas utiliser une brosse métallique !


A l'aide d'une éponge humide

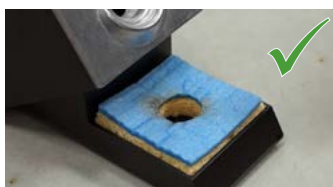

L'éponge (0003B) doit être humide

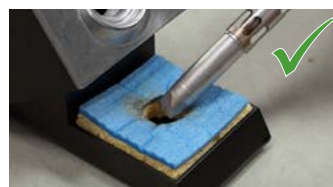

Essayez délicatement

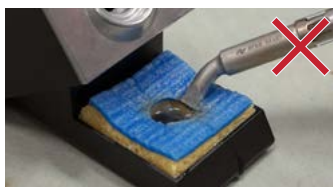

Humide – pas trempée !



Ré-étamez immédiatement

Autres erreurs communes

A proscrire absolument



Ne pas poncer !



N'utilisez aucun produit chimique !

Comment changer de panne



Éteignez votre station, dévissez la panne



Utilisez la pince fournie



Ne pas utiliser de pince inappropriée !



Stockez les pannes sur les pions du support de fer !



Ne pas laisser les pannes dans le réceptacle du support, elles peuvent se boucher !



Ne pas laisser les pannes sur le plan de travail !