

NOZZLE TRAY C1391B

取扱説明書

ノズルトレイをお買い上げ頂きありがとうございます。
このノズルトレイはホットエアーのノズルを保管するばかりでなく、ノズルを取付けたり外したりすることができる器具としても使用できます。

仕様

寸法	305 (W) × 64 (H) × 140 (D) mm
重量	870 g

NOZZLE TRAY C1391B

Instruction Manual

Thank you for purchasing the nozzle tray.
It has been designed not only to hold hot air nozzles, but also to aid in installing and removing them.

Specification

Outer dimensions	305(W) × 64(H) × 140(D) mm 12(W) × 2.5(H) × 5.5(D) in.
Weight	870 g 1.9(lb.)

NOZZLE TRAY C1391B

使用説明書
日本白光牌

承蒙惠顧 噴嘴盤。本產品設計不僅用於放置熱風噴嘴，並可用於助其安裝及拆下。

規格

尺寸	305 (寬) × 64 (高) × 140 (深) mm
重量	870 g

取り外し方／Installing and removing／安裝及拆下

1. ノズルをノズルトレイのみぞにいれます。

Insert nozzle into as shown.


將噴嘴如所示插入槽內。

⚠ 注意／CAUTION／注意

ノズルは高温になっておりますので、触らないよう注意してください。

Nozzle will be hot. Do not touch it.


噴嘴會高溫，請勿碰觸。

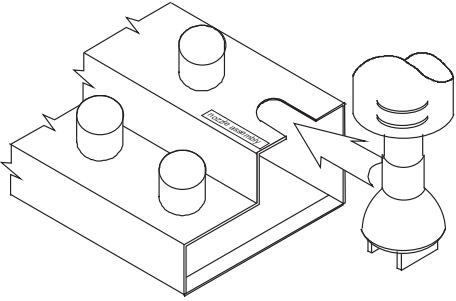

2. ノズルのねじをゆるめます。

Loosen the screw on the nozzle.

鬆開噴嘴螺釘。

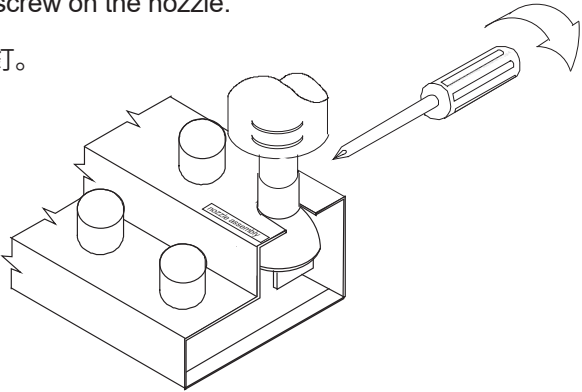

3. こて部を持ち上げノズルから外します。

注記 ノズルを冷却させた後にトレイに載せてください。

Pull handpiece up to release the nozzle.

NOTE The hot nozzle should be permitted to cool before being picked up and placed on the nozzle tray.

拉上手柄而解開吸嘴。


注記 等待熱噴嘴冷卻後才放在噴嘴盤上。

⚠ 注意／CAUTION／注意

みぞから落ちる可能性があるので注意してください。

There is possibility to drop the nozzle out.
Handle with it care.

可能噴嘴從槽內掉去。請小心。

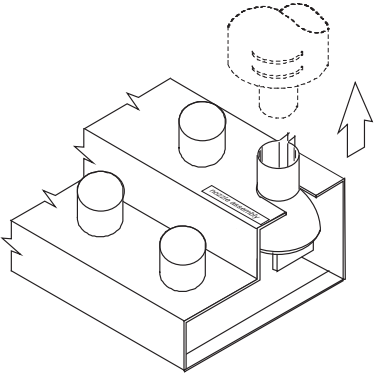

4. 付け替えるノズルを反対側にセットし、こて部をノズルに差し込みねじを締めます。

Insert the nozzle into the other slot. Insert the pipe into the nozzle.
Tighten the screw.

將噴嘴插入另一側。將手柄插入噴嘴。
拴緊螺釘。

