



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Stative

KERN SFB

Typ SFB-A01

Version 2.0
2026-06
de



SFB-A01-IA-d-2620



Stative

Version 2.0 2026-06

Installationsanleitung

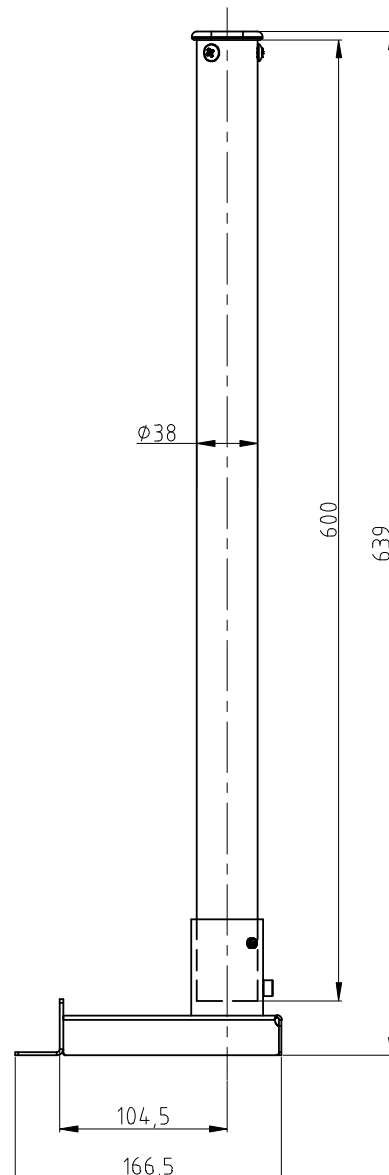
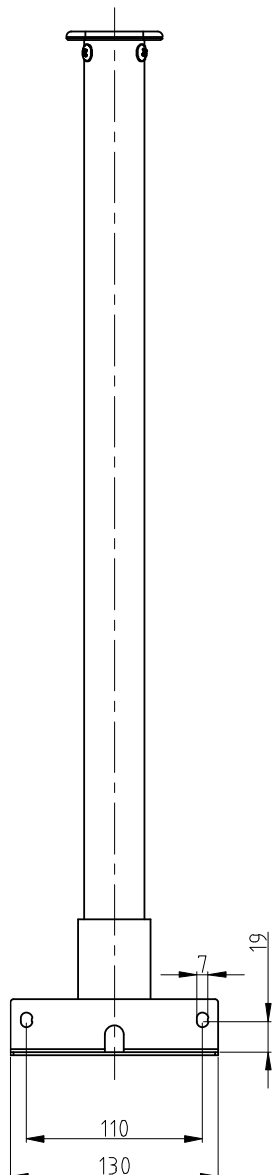
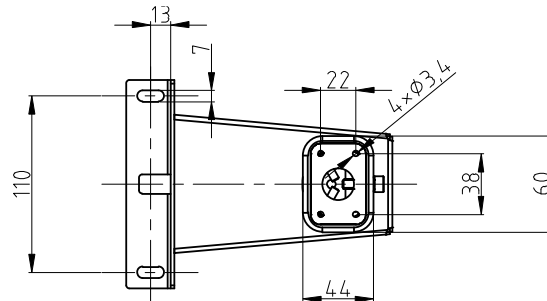
Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten	3
1.1	Abmessungen	3
2	Lieferumfang	4
3	Installation	5









1 Technische Daten

KERN	SFB-A01
Stativhöhe (mm)	600

1.1 Abmessungen



2 Lieferumfang

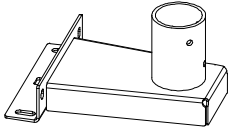
 A Stativfuß 1 x	 B Stativrohr 1 x	 C Halter für Anzeigegerät 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Federscheibe 4 x	 S3 Unterlegscheibe 4 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M5 x 16 3 x
 S7 M4 x 10 4 x	 S8 Stellfuß 1 x	 S9 M6 Mutter 1 x

3 Installation

Anbringen des Stativfußs an die Plattform:


1. Stativfuß (**A**) mittig über den Bohrungen auf der Seite der Plattform positionieren.
2. Zuerst die Federscheibe (**S2**) und dann die Unterlegscheibe (**S3**) auf die Schraube (**S1**) stecken (4 x).
3. Stativfuß festschrauben.

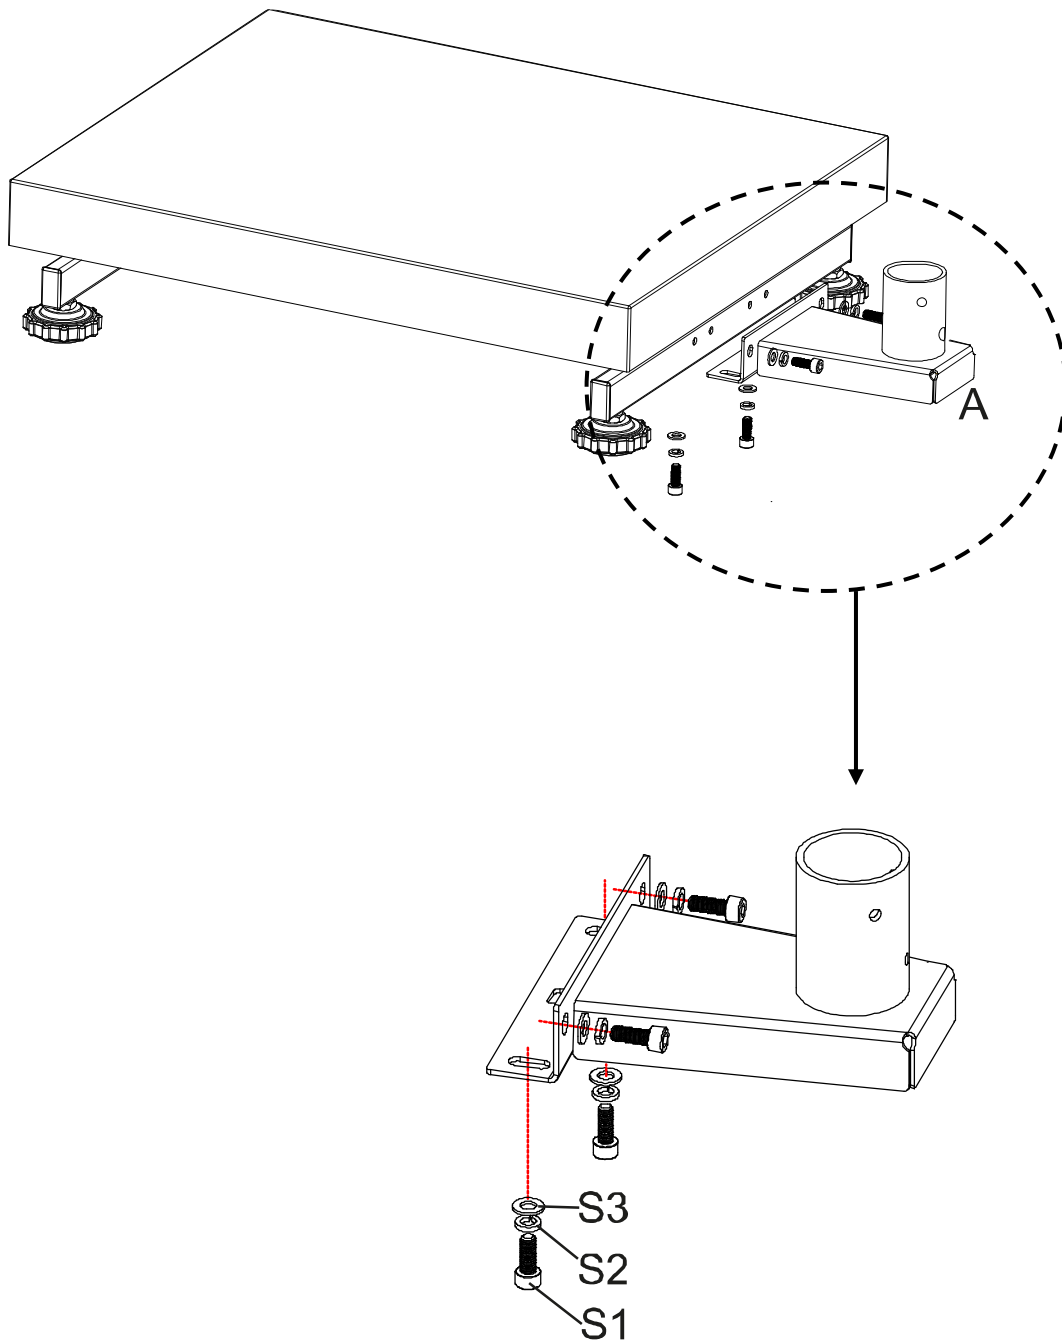Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen oder beschädigen.




Anbringen des Stativrohrs an den Stativfuß:

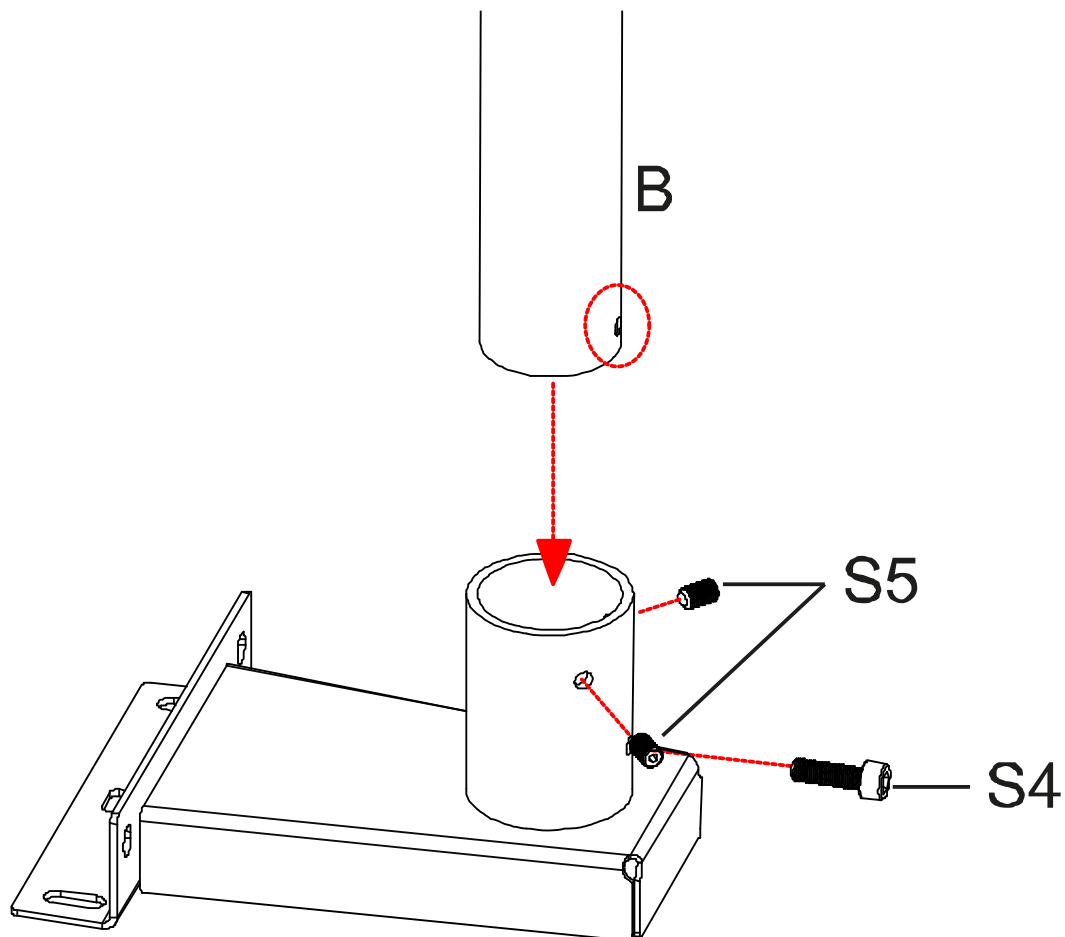4. Schrauben **S4** und **S5** aus dem Stativrohr herausdrehen.
5. Stativrohr (**B**) in den Stativfuß stecken. Darauf achten, dass die Bohrung des Stativrohrs mit der Bohrung **S4** übereinstimmt.
6. Schrauben **S5** wieder eindrehen und mit Schraube **S4** das Stativrohr fixieren.



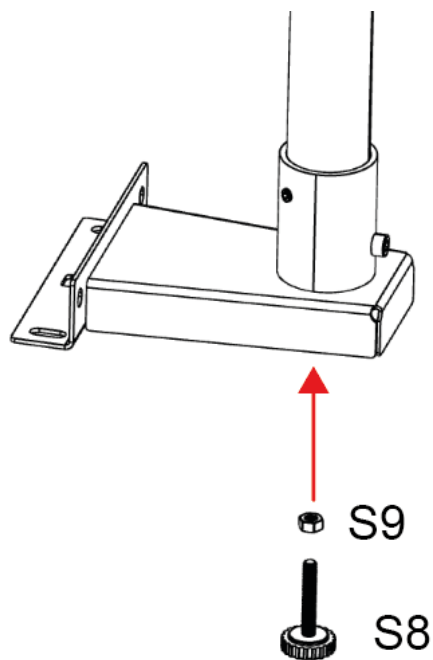7. Mutter **S9** auf den Stellfuß **S8** drehen.
8. Stellfuß mit Mutter von unten in das Stativrohr drehen.
9. Stellfuß so weit rausdrehen, dass er den Boden berührt und mit Mutter **S9** fixieren.



Anbringen des Anzeigegerätes an das Stativrohr:

10. Halter für das Anzeigegerät (**C**) in das Stativrohr stecken und mit den Schrauben **S6** befestigen.

11. Das Anzeigegerät mit den Schrauben **S7** am Halter für das Anzeigegerät befestigen.

