


1. Produkteigenschaften / Product Features


- Verwendbar mit verschiedenen Arten von Flussmitteln wässriger Konsistenz (No-Clean, waschbare und auch stark säurehaltige Flussmittel)
- Kann durch Befüllung mit Alkohol auch zum Reinigen von Leiterplatten eingesetzt werden
- Der Pinsel besteht aus einem schmelzbeständigen Material das sehr flexibel und langlebig ist
- Kein Tropfen des Pinsels durch selbstständige Dosierung
- Die transparente Kartusche erlaubt eine ständige Füllstandskontrolle
- 7 ml Fassungsvermögen
- Sehr einfach nachfüllbar
- Applicable with various types of liquid fluxes (no-clean, wash-type and strong acid type)
- Can be used to wash PCB by filling with alcohol
- The brush is specially made of melt-resistant material. The bristles are well-elastic and durable
- No dripping because of proper amount adjusting mechanism
- The transparent cartridge allows a permanent check of the filling level
- 7 ml capacity
- Easily refillable

2. Aktivierung des Flussmittelstifts / Activation of the Flux Pen

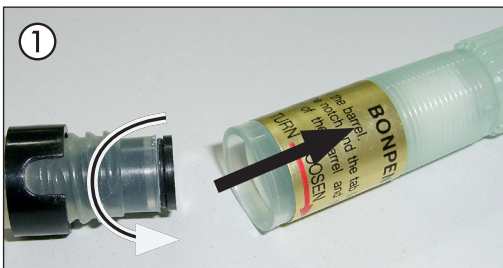

- ① Pinselkopf abschrauben
- ② Schwarzen Sicherungsring herumdrehen
- ③ Pinselkopf wieder fest aufschrauben


Dies aktiviert die Zuführung des Flussmittels zum Kopf und ist nur bei vorbefüllten Stiften notwendig!

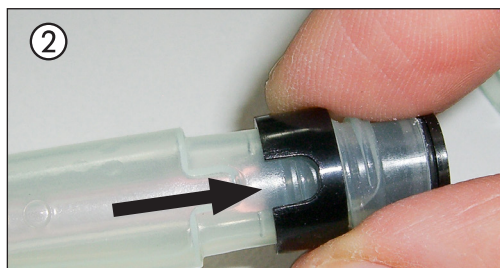


- ① Unscrew the brush head
- ② Turn around the black seal ring
- ③ Screw on the brush head securely again

This activates the inflow of the flux to the head, which is necessary for pre-filled flux pens only!




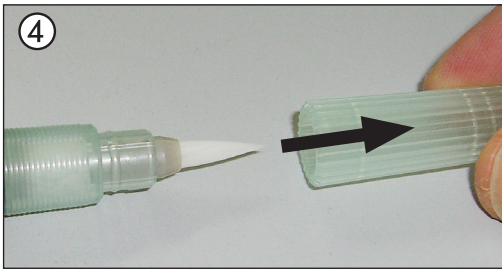

- ④ Schutzkappe abziehen

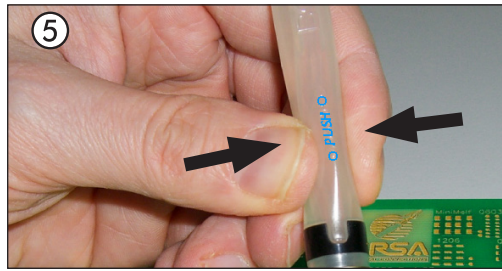

- ⑤ Stift nach unten halten und an den mit "Push" markierten Stellen zusammendrücken, bis Flussmittel am Pinsel austritt

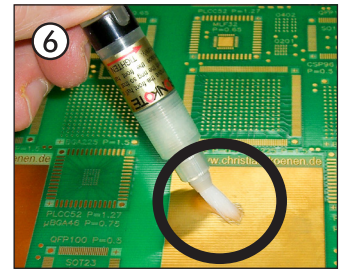


- ⑥ Dann vorsichtig die noch harten Borsten des Pinsels durch leichten Druck auf eine glatte Oberfläche von einander lösen, bis der Pinsel geschmeidig ist

- ④ Remove protective cap


- ⑤ Hold the pen with the head down and press the pen together at the "Push" marks at the cartridge body

- ⑥ Then carefully separate the bristles of the hard brush until it is soft by pressing the brush slightly onto a smooth surface until the bristles are flexible

3. Befüllung & Nachfüllen des Flussmittelstifts / Filling & Refilling of the Flux Pen

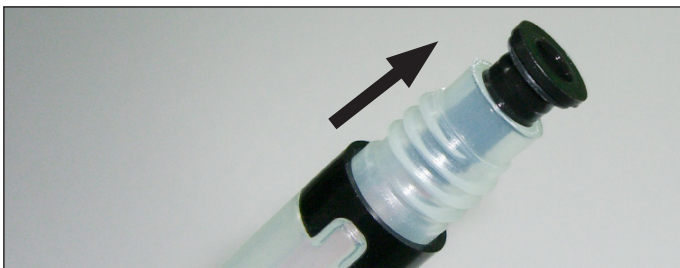

Zum Befüllen des Stifts Kopf abschrauben und Kanüle entnehmen. Maximal 7 ml Flussmittel einfüllen. Kanüle wieder einsetzen und Kopf wieder aufschrauben

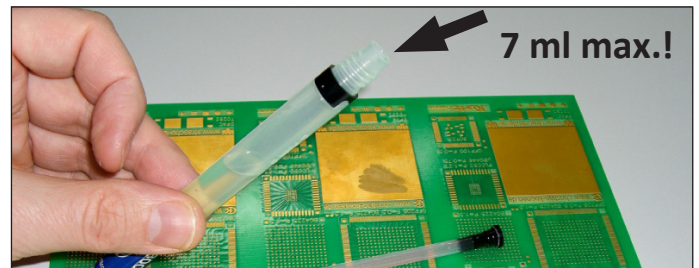

For filling up the pen unscrew the brush heater and remove the tubule. Fill the pen with maximum 7 ml of flux. Insert the tubule and screw on the brush head again

4. Bestellinformationen / Order information

Artikel	Artikel-Nr.
Stift, leer	0FM PEN
Ersatzspitze für Flux-Pen	0FM PEN-SP
Stift gefüllt mit Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 7 ml	4FMJF8001-PEN
Stift gefüllt mit Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 7 ml	4FMJF6000-PEN
Nachfüllflasche Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 100 ml	0FMIF8001-001
Nachfüllflasche Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 100 ml	0FMIF6000-001

Item	Order-No.
Pen, empty	0FM PEN
Spare tip for FLUX-PEN	0FM PEN-SP
Pen prefilled with Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 7 ml	4FMJF8001-PEN
Pen prefilled with Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 7 ml	4FMJF6000-PEN
Refill bottle Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 100 ml	0FMIF8001-001
Refill bottle Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 100 ml	0FMIF6000-001