

Diagram illustrating the initial setup of the HAKKO FX-305 soldering iron. The control panel features a digital display showing '01' with a degree Celsius symbol. Below the display are four buttons: PRESET (up arrow), OFFSET (down arrow), TEMP (left arrow), and STOP (right arrow). A hand is shown pressing the 'PRESET' button. The diagram also shows the power switch and the 'FX-305' model number.

	Minuterie de durée de vie : Durée réglée Réglez la durée d'utilisation cumulée du creuset par unités de 10 heures. ● Lorsque la valeur est modifiée, la durée d'utilisation cumulée du creuset est réinitialisée à "zéro".	001 à 999 (Unités : 10 heures)	 (010 × 10 h = 100 h)
--	---	--	--

- Écran normal
- 35.0 °C
- P3 350
- Icône de verrouillage
- 18.8.8 °C F
- P8 8888
- - -
- Saisissez le mot de passe ici pour passer à l'écran de paramétrage.

Lorsque [PAR] est sélectionné

De (a) à (c), utilisez pour sélectionner On/OFF.

Entrez le mot de passe et appuyez sur .

Écran normal

350 °C
P3 350

Lorsque le temps défini est écoulé

Dans , l'affichage bascule entre P1 > P2 > P3 > P4 > P5.

Modifier la température P2

Température modifiée

P1 a été désactivé.

- (1) Vérifiez que [t – O] s'affiche à l'écran.
- (2) Appuyez sur la  [Bouton Retour].
L'avertisseur sonore s'arrête et la température à l'intérieur du creuset est affichée. (Figure 1)
- (3) Vérifiez que la température à l'intérieur du creuset a diminué à une température sécuritaire.
- (4) Coupez l'alimentation et débranchez la fiche de la prise.
- (5) Remplacez le creuset.
- (6) Remettez l'appareil en marche.
- (7) La minuterie de durée de vie démarre le compte.

350 °C
t=0

Modifiez les réglages N° 28 à [OFF]. Réglez de nouveau à [ON], puis retournez à l'écran normal. La durée d'utilisation cumulée du creuset sera réinitialisée à "Zéro".


Connexion à un ordinateur

Les éléments suivants seront disponibles une fois le logiciel installé.

- Modification des valeurs de réglage des paramètres à partir du PC
- Enregistrer les réglages de paramètre en tant que fichier CSV
- Copier les réglages de paramètre enregistrée sur une autre station
- Enregistrement des résultats de l'étalonnage automatique dans un fichier CSV
- Recherche des résultats d'étalonnage automatique enregistrés par "Date" ou "Nombre d'historiques récents", et affichage des résultats dans un graphique

Remarque N'utilisez pas un câble USB de plus de deux mètres de long.

Remarque Seul Windows 10 est pris en charge.

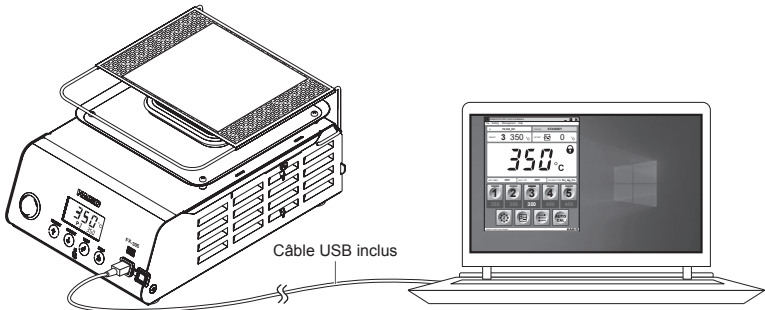

Installation du logiciel

- (1) Double-cliquez sur le logiciel (HAKKOControlSoftwareSetup X.X.X.X.exe) à partir du CD-ROM ou du téléchargement en ligne.
- (2) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK]. (Figure 1)
- (3) Vérifiez License Agreement (le contrat de licence), sélectionnez [I accept the agreement], puis cliquez sur [Next]. (Figure 2)
- (4) Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- (5) Si le logiciel est correctement installé, il sera lancé automatiquement.

Figure 1


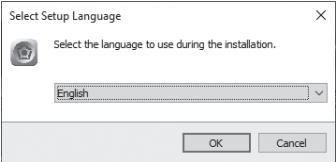


Figure 2



Téléchargement du logiciel (En ligne)

- (1) Allez sur le site Web de HAKKO et consultez [Customer support\Support & service\Login/Signup].

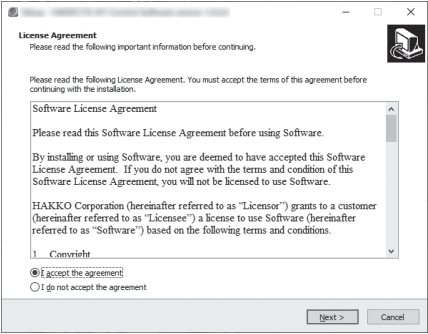

https://www.hakko.com/doc_support-e

- (2) Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de l'utilisateur. Une fois l'enregistrement de l'utilisateur terminé, vous pouvez utiliser "My Page".
- (3) Cliquez sur [My page (Product registration from here)] pour enregistrer le produit.

Remarque Vous ne pouvez télécharger le logiciel qu'après avoir enregistré le produit.

- (4) Cliquez sur [Download of product data] dans le menu en haut à droite de la page.
- (5) Sélectionnez [SOFTWARE] dans la zone de recherche de documents.
- (6) Saisissez le nom du produit comme mot-clé.
- (7) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [Search by Condition].
- (8) Cliquez sur [Download] dans les résultats de la recherche.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the code for overseas distributors.

https://www.hakko.com/doc_network



© 2022-2024 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.
Les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.